



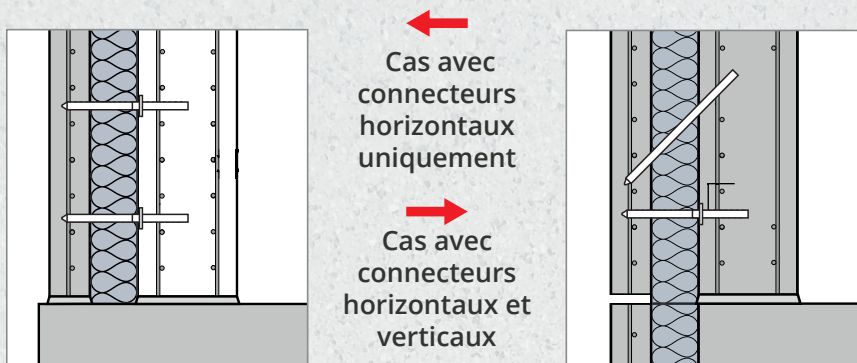


ÉTAPE 1 : PERCEMENT DE L'ISOLANT

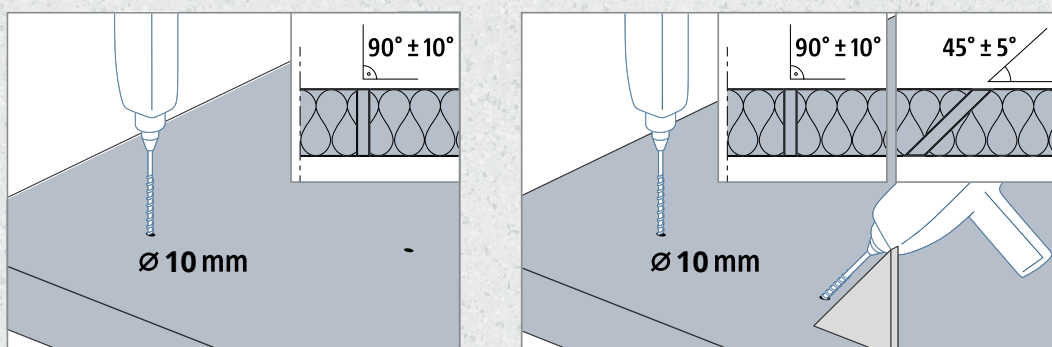


Il est recommandé de percer les panneaux d'isolant en amont sur un poste de travail dédié.


ÉTAPE 2 : COULAGE DE LA PEAU EXTÉRIÈRE

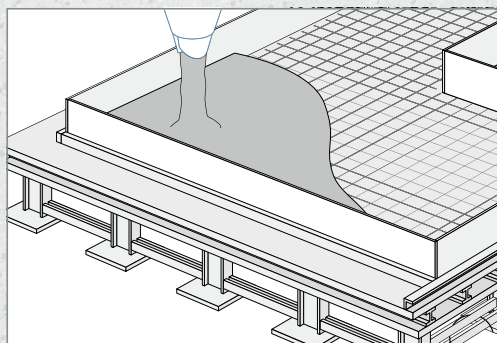


ÉTAPE 3 : POSE DES PANNEAUX D'ISOLANT PRÉ-PERCÉS

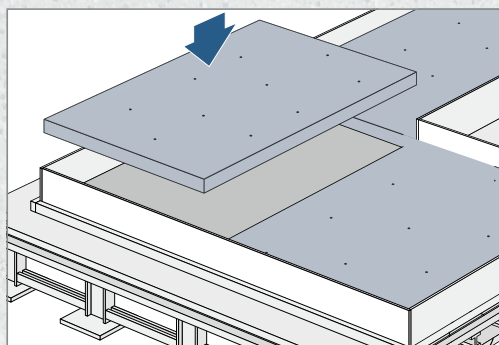

ÉTAPE 4 : PLACEMENT DES CONNECTEURS DANS LES PERCEMENTS PRÉVUS À CET EFFET

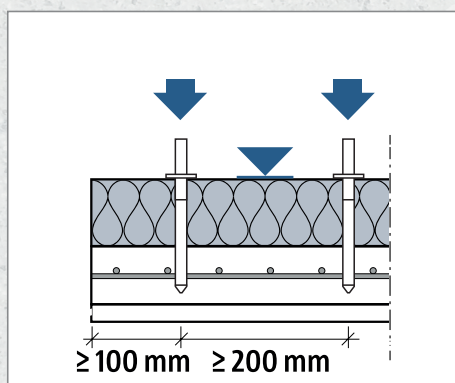

Les connecteurs XBAR-S 90° sont positionnés en s'assurant de la butée de l'ailette sur le panneau d'isolant.

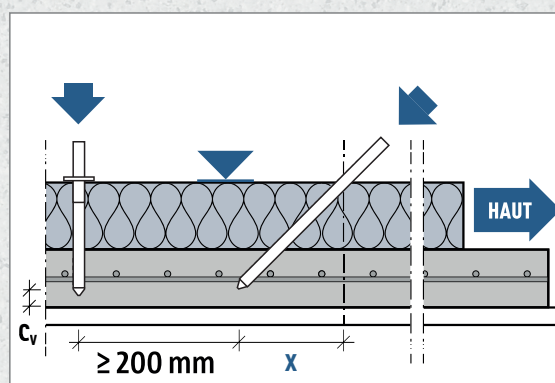

Les connecteurs XBAR-S 45°V sont positionnés en s'assurant de l'inclinaison à 45° (les connecteurs pointent vers le bas, côté peau extérieure) et en maintenant une longueur ≥ 60 mm au-dessus du panneau d'isolant.

ÉTAPE 5 : COULAGE DE LA PEAU INTÉRIEURE

